Wayroller® 500W y 800W

Manual de Instrucciones

POR FAVOR CONDUZCA CON SEGURIDAD

¡IMPORTANTE!

MANTENIMIENTO DE LA BATERIA E INSTRUCCIONES DE CARGA

1. La batería **DEBE** ser cargada completamente antes de usarse la primera vez (Sigue las instrucciones de carga el libro de instrucciones del producto)
2. Cargue inmediatamente después de cada uso
3. Cargue antes de guardar o almacenar. Las baterías deben cargarse como mínimo cada 30 días si no se usa el Wayroller®
4. Después de 6-8 horas de carga el indicador luminoso del cargador se pondrá verde
5. **NO PERMITA** que la batería se descargue totalmente
6. Por razones de seguridad **NO** vuelva a cargar antes de 24 horas
7. Deje el Wayroller® en posición **OFF** cuando no lo use

¡El NO seguimiento de estas instrucciones ANULARA LA GARANTIA!

No haga saltos ni utilice haga mal uso de este producto

NO UTILIZAR EN MOJADO O SOBRE HIELO

¡El NO seguimiento de estas instrucciones ANULARA LA GARANTIA!

IMPORTANTE

POR FAVOR LEAN LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUCTO
¡LEALO PRIMERO!

ATENCION

Este producto no cumple los estándares de circulación en vías públicas, carreteras o autopistas. La utilización del producto en estas vías puede poner en riesgo la integridad del conductor. En cualquier situación pueden minimizarse los riesgos para el conductor con la utilización de casco, lentes, guantes, hombreras y/o rodilleras de seguridad.

NO UTILICE este producto en tráfico, en mojado, heladas, suelo aceitoso o bajo la influencia de drogas o alcohol. Evite superficies muy irregulares, agujeros y obstáculos.

NO UTILICE chorro de agua para limpiar este producto. Vea el libro de instrucciones para mayor información.

Este producto está recomendado para mayores de 16 años y menores supervisados por un adulto.

SEGURIDAD

- Personas sin buenas capacidades visuales, equilibrio, coordinación, reflejos y buena condición física general no deben utilizar este producto.
- Menores sin la supervisión de un adulto no deben usar este producto.
- Personas sin intención de hacerse responsables de sus propias acciones no deben usar este producto.
- El usuario asume TODOS los riesgos derivados del uso del producto. Para minimizar los riesgos es recomendable la utilización de casco, lentes, guantes, hombreras y/o rodilleras de seguridad así como un calzado apropiado.
- ¡Este producto es ELECTRICO! NO lo use en mojado, lluvia ni pase sobre charcos.

RAPIDAS REFERENCIAS DE SEGURIDAD

GUIA DE SEGURIDAD

- La edad recomendada para utilizar Wayroller® son 16 años.
- Para no dañar ni la plataforma ni el motor no exceda el peso máximo recomendado de carga.
- Nunca montar en el Wayroller® más de una persona.
- Inspeccione el Wayroller® antes de cada uso para verificar que no haya pérdida de componentes del vehículo.
- Evite arranques no intencionados manteniendo el Wayroller® en posición OFF cuando no lo use.
- Evite el riesgo de cortocircuitos en las partes eléctricas. No use el Wayroller® cuando llueve ni moje el Wayroller® con agua.
- No ponga las baterías cerca del fuego o fuentes de calor.
- Para evitar que se dañen las baterías no use un cargador estropeado.
- Mantener las manos, cara, pies y cabello lejos de las partes móviles del Wayroller®.
- No toque el motor o las ruedas cuando están en movimiento.
- Los frenos están diseñados para frenar o detener el Wayroller® . Practique para realizar frenadas suaves.
- Mantenga el Wayroller® según las recomendaciones del manual de uso.
- Use sólo recambios recomendados por el fabricante.
- Inspeccione el Wayroller® antes de cada uso. Reemplace cualquier parte que esté dañada antes de usarlo.

NUNCA PERMITA A NIÑOS UTILIZAR EL WAYROLLER® SIN LA SUPERVISION DE UN ADULTO

NUNCA USE EL WAYROLLER® BAJO LA INFLUENCIA DE DROGAS O ALCOHOL

Si ocurre cualquier situación no prevista en este manual, proceda con precaución y sentido común.

INDICE

INFORMACION IMPORTANTE 2

RAPIDA REFERENCIA DE SEGURIDAD 4

INDICE 5

APRENDER A CONOCER TU WAYROLLER® 6

EMBALAJE 6

PUESTA EN MARCHA 7

ENSAMBLAJE 7

- INSTALACION DE FUSIBLES 7
- INSTALACION DEL ASIENTO 8
- CARGA DE BATERIAS 8
- MANEJO 9
- FRENADO 9

DOBLADO Y ALMACENAMIENTO 9

SISTEMA DE FRENADO 9

RUEDAS Y NEUMATICOS 10

MANTENIMIENTO 11

- HERRAMIENTAS RECOMENDADAS 11
- AJUSTES DEL CUERPO PRINCIPAL 11
- AJUSTES DE LA CADENA 11

SUGERENCIAS DE MANTENIMIENTO 12

OTRAS PREGUNTAS 12

APRENDE A CONOCER TU WAYROLLER®

Fig. 1

EMBALAJE

Tu Wayroller® viene con los siguientes ítems. Por favor comprueba que estén todos.

1- Tu Wayroller®
2- El cargador de baterías
3- Una pequeña caja de herramientas
4- Un fusible de 10 amp
5- El manual de instrucciones
6- El asiento

PUESTA EN MARCHA

Por favor lea cuidadosamente estas instrucciones antes de poner en marcha el Wayroller® y montarlo.

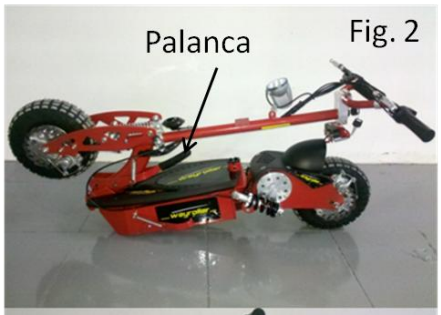

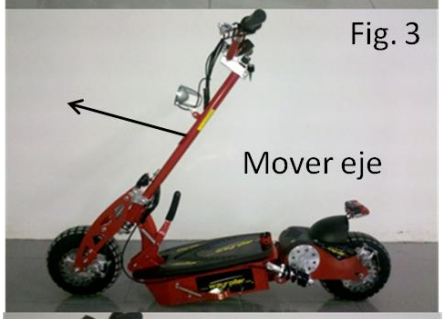

1. Saque con cuidado el Wayroller® de la caja
2. Para desdoblar el Wayroller® , empiece por presionar hacia abajo la palanca con una mano (Fig.2), mientras con la otra levanta el scooter tirando del eje que sostiene el manillar hacia arriba (Fig.3).
3. Levante el eje que sostiene el manillar hasta su posición más alta, hasta que sienta como el mecanismo se bloquea (Fig.4).
4. Si el manillar no está instalado, póngalo sobre su eje sujetándolo fuertemente así como las manetas del mismo.
5. Las palancas de freno están en posición baja para el encajado. Con una llave Allen, afloje los tornillos, ajuste a la altura deseada para una conducción segura y cómoda y apriete de nuevo los tornillos. CUIDADO NO ESTIRE LOS CABLES

ENSABLAJE

<u>Instalación de los fusibles:</u>

El Wayroller® se entrega con un fusible de 20 amp que no está instalado de fábrica. Siga las instrucciones de instalación antes de poner en marcha el scooter.

1. Localice el fusible de 20 amp que viene en la caja
2. Localice el lugar donde está el soporte del fusible en la parte derecha del Wayroller® en el interior de la caja bajo el reposapiés.
3. Saque del soporte del fusible la cápsula donde se debe ubicarse el fusible e insértelo en la cápsula.
4. Inserte la cápsula dentro del soporte de fusibles y apriete. Debe quedar sujeto pero NO se exceda con la presión.

Instalación del asiento:

Fig. 5

1. Inserte la barra soporte del asiento en el asiento y presione hasta que quede sujeto con seguridad.
2. Inserte la barra soporte del asiento en el agujero del reposapiés y presione hasta que quede sujeto con seguridad.

Carga de Baterías:

El Wayroller® NO viene cargado. Le recomendamos cargar las baterías entre 6 y 8 horas antes de la primera utilización. Recomendamos así mismo recargar el Wayroller® después de usarlo y también antes de guardarlo.

ATENCION: NO permita que las baterías se descarguen completamente ya que podría seriamente afectar su vida útil.

Fig. 6

1. Asegúrese de que el Wayroller® está desconectado y apagado.
2. Abra la cubierta de seguridad del enchufe de carga que se encuentra a la derecha del scooter bajo el reposapiés (Fig.6).
3. Localice el cargador de baterías suministrado (Fig.7). Encuentre la clavija del cargador que tiene tres patas y enchúfelo en el scooter.
4. Luego enchufe el cable de corriente del cargador a la toma de la pared.

Fig.7

La primera vez se encenderán dos luces rojas al mismo tiempo indicando que el proceso de carga se ha iniciado. Cuando la luz del cargador se vuelve verde puede sacar el cargador y poner la cubierta de seguridad de nuevo en la posición inicial.

Batería de litio – Fig. 8

Batería de Gel – Fig. 9

Manejo

1- Asegúrese que todas las tuercas y tornillos están firmemente sujetos.
2- Levante el caballete en su posición de marcha
3- Apriete el botón ON/OFF situado en el manillar en su posición ON
4- Ponga un pie sobre el reposapiés y suavemente gire el puño del gas. El Wayroller® empezará a moverse.

El Wayroller® tiene un variador de velocidad en el puño del gas que le permitirá controlar su velocidad. A mayor giro del puño del gas, mayor velocidad.

Frenado:

1- Para frenar primero deje de dar gas. Luego suavemente presione las palancas de freno a ambos lados del manillar. La frenar el motor perderá fuerza. Si al volver a acelerar, sienten que el motor ha perdido fuerza o simplemente no avanza, es hora de recargar baterías.

NOTA: Si el botón de marcha ON se queda encendido entre 10 a 15 minutos sin utilizar el Wayroller® , el sistema se desconecta. Para volverlo a conectar, vuelva a posición OFF unos segundos y vuelva de nuevo a posición ON.

DOBLADO Y ALMACENAMIENTO

Después de utilizar el Wayroller® se puede doblar para guardarlo o para transportarlo utilizando menos espacio. Para doblar, empuje la palanca hacia abajo con una mano al tiempo que con la otra acompaña hacia abajo el eje del manillar hasta que el mecanismo llega a la posición de bloqueo. HAGA ATENCION EN NO GOLPEARSE LA CABEZA.

SISTEMA DE FRENADO

El Wayroller® utiliza frenos de disco delante y detrás. La palanca de freno de la derecha del manillar acciona el freno delantero y la palanca de freno de la izquierda del manillar acciona el freno trasero. Asegúrese de que deja de accionar el puño de gas cuando frena.

Practique frenando suavemente en superficies lisas y secas para acostumbrarse al freno antes de circular con el Wayroller® .

Ajustes de los frenos

Los frenos vienen ajustados de fábrica. Sin embargo con el uso conviene ir ajustándolos de vez en cuando.

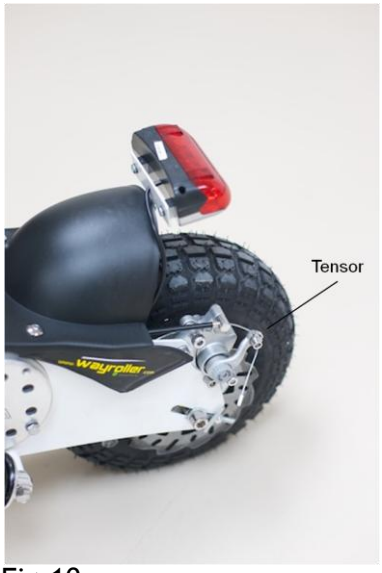

Fig.10

Ajuste del freno trasero:

1- Con una mano afloje el tensor del freno haciendo presión con los dedos (Fig.10).
2- Con la otra mano ajuste el tornillo de tensión en la línea de freno.
    a. Girando el tornillo de tensión en el sentido de las agujas del reloj perdemos tensión.
    b. Girando el tornillo de tensión en el sentido contrario a las agujas del reloj damos más tensión al freno.

Ajuste del freno delantero:

Para frenos que están ajustados demasiado fuertes

1- Reducir la tensión girando el tornillo de tensión en las palancas de freno de la derecha en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que la rueda gira libremente.

Para frenos que están ajustados demasiado flojos

1- Aumentar la tensión girando el tornillo de tensión en las palancas de freno de la derecha en sentido de las agujas del reloj hasta que la rueda esté a punto de rozar con el freno.

Fig.11

Para otros ajustes

1- Localice el tornillo de ajuste de tensión situado sobre la rueda delantera (Fig.11). Apriete o afloje la tensión en función de las necesidades.

Frenos que chirrían

Los frenos pueden producir un chirrido agudo. Esto es normal y debido normalmente al poco uso. Con uso continuado el ruido deberá desaparecer.

RUEDAS Y NEUMATICOS

El Wayroller® lleva los mismos neumáticos delante y atrás con lo que se pueden intercambiar. La rueda trasera tiene un espacio destinado a la

corona donde se engrava la cadena, mientras la rueda delantera tiene espacio destinado al freno de disco.

La presión del neumático

El neumático debe siempre llevar la presión adecuada. Se recomienda llevar reparadores de neumáticos para solucionar pinchazos inoportunos con rapidez.

MANTENIMIENTO

Herramientas recomendadas

- Llaves Allen de 3/4/5/6 mm
- Llaves inglesas fijas 10/13 y una ajustable del 13
- Una llave inglesa ajustable grande
- Destornilladores de estrella
- Aceite, grasa o lubricante

Ajustes del cuerpo principal

El eje del manillar viene ajustado de fábrica. Sin embrago el uso del scooter puede aflojarlo para lo que conviene revisarlo de vez en cuando.

Fig. 12

¿Cómo ajustar el eje del manillar?

1- Girar el eje a la derecha lo máximo posible hasta dejar visible el tornillo inferior del eje del manillar.
2- Usando una llave inglesa grande ajustable, apriete el tornillo del eje girando en sentido de las agujas del reloj. CUIDADO NO APRIETE DEMASIADO. PODRIA PASAR DE ROSCA EL TORNILLO. (Fig. 12)

Ajustes de la cadena

La cadena debe venir ajustada de fábrica. Sin embargo debe ajustarse de vez en cuando. La cadena debe estar alineada con las coronas de dientes que la albergan. Si no fuera así la vida de la cadena se reduciría notablemente.

¿Qué tensión debe tener la cadena?

- Si la cadena se escapa o salta de las coronas de dientes, está demasiado floja pudiendo ser dañino para los mecanismos.
- Si la cadena hace un zumbido cuando las ruedas giran, la tensión es demasiado elevada.

- La tensión correcta se ajusta desde una posición de tensión floja y aumentando la tensión hasta que la cadena queda ligeramente tensa.

Fig. 13

¿Cómo tensar la cadena?

Aflojar los tornillos que sujetan la rueda trasera al scooter (Fig.13). Suavemente ajustar los dos tornillos de tensión a cada lado de la rueda trasera hasta que la cadena tenga la tensión adecuada.

Girar la rueda trasera para comprobar que la cadena está bien alineada y volver a apretar los tornillos que sujetan la rueda al scooter.

SUGERENCIAS DE MANTENIMIENTO DIARIO

- Limpiar el exterior del Wayroller® con un paño suave y húmedo (NO MOJADO)
- Comprobar que todos los tornillos y tuercas visibles están firmemente sujetos.
- Lubricar la cadena con espray de silicona, aceite 3 en 1 o cualquier buen aceite de motor limpio.
- Comprobar que todos los cables eléctricos están en buenas condiciones de uso sin cortes ni peladuras.

OTRAS PREGUNTAS

Contactar: INFO@WAYROLLER® .COM